



**CUIDADO: LEIA
O MANUAL DO
OPERADOR ANTES
DE USAR**

Visite o site
www.hamiltonbeach.com.br
para conhecer a nossa linha de
produtos completa.

**Dúvidas?
Por Favor, ligue – nossos
associados estão prontos
para ajudar.
SAC: 0800-2412411**

840285002

Hamilton Beach®

Moedor de Café



Fabricado na China • Made in China

Hamilton Beach® é uma marca registrada da
Hamilton Beach Brands, Inc. usada sob
licença pela DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

Hamilton Beach® is a registered trademark of
Hamilton Beach Brands, Inc. used under
license by DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos a pessoas, incluindo:

1. Leia todas as instruções.
2. Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou sem experiência e conhecimento, a não ser que seja supervisionado e instruído cuidadosamente em relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
3. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
4. Uma supervisão cuidadosa é necessária quando o aparelho é utilizado próximo a crianças. Crianças devem ser supervisionadas, para garantir que não brinquem com o aparelho.
5. Para prevenir choque elétrico não coloque o cabo, o plugue ou aparelho sob água ou qualquer outro líquido.
6. DESLIGUE 'OFF' (O) o aparelho, depois retire da tomada quando não estiver em uso, antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar. Para desconectar, segure o plugue e puxe-o da tomada. Nunca puxe pelo cabo de alimentação.
7. Evite contato com partes móveis.
8. Não utilize nenhum aparelho com cabo ou conector danificado, ou depois de mal funcionamento do aparelho, caso este tenha caído ou se estiver danificado de alguma maneira. A troca ou reparo do cabo de alimentação deve ser feita pelo fabricante, assistência técnica ou profissional devidamente qualificado para evitar acidentes. Ligue para o número do atendimento ao cliente fornecido para obter informações sobre avaliação, reparo ou ajuste.
9. O uso de acessórios não recomendados ou vendidos pelo fabricante/importador pode causar fogo, choque elétrico ou danos a pessoas.
10. Não utilize em ambientes externos.
11. Não deixe o fio pendurado na borda da mesa ou balcão ou toque em superfícies quentes, incluindo o fogão.
12. Não coloque o aparelho sobre um bocal elétrico ou a gás quente, ou dentro de um forno aquecido.
13. Verifique a câmara de moagem removível quanto à presença de objetos estranhos antes de usar.
14. Não utilize este aparelho além do recomendado neste manual.
15. Não tente forçar nenhum mecanismo de travamento.
16. Verifique se o aparelho está DESLIGADO 'OFF' (O) antes de conectar o cabo na tomada. Para desconectar, gire o controle para DESLIGADO 'OFF' (O); em seguida, remova o plugue da tomada da parede. Para desconectar, segure o plugue e puxe-o da tomada. Nunca puxe pelo cabo de alimentação.
17. Não remova a tampa do funil até que o moedor tenha parado completamente de girar.
18. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como:
 - áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de fazenda;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
 - ambientes do tipo bed and breakfast.

GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES

Outras Informações de Segurança dos Consumidores


Este equipamento é destinado apenas para uso doméstico.

⚠ PERIGO O comprimento do cabo usado neste aparelho foi selecionado para reduzir os riscos de enrolamento ou de causar tropeço com um cabo mais longo. Se um cabo mais longo for necessário, uma extensão aprovada pode ser utilizada. A tensão elétrica do fio de extensão deve ser igual ou maior do que a classificação do aparelho.


Cuidado deve ser tomado para arrumar o cabo de extensão de modo a não ficar pendurado sobre o balcão ou tampo da mesa, onde pode ser puxado por crianças ou acidentalmente, causar o tropeço de uma pessoa. Para evitar uma sobrecarga no circuito elétrico, não utilize outro aparelho de alta potência no mesmo circuito em que está usando o seu aparelho.

Partes e Características


ANTES DO PRIMEIRO USO: Lave o recipiente e a tampa do funil de grãos removível e o recipiente e a tampa de borra de café em água quente e sabão. Enxaguar e secar.

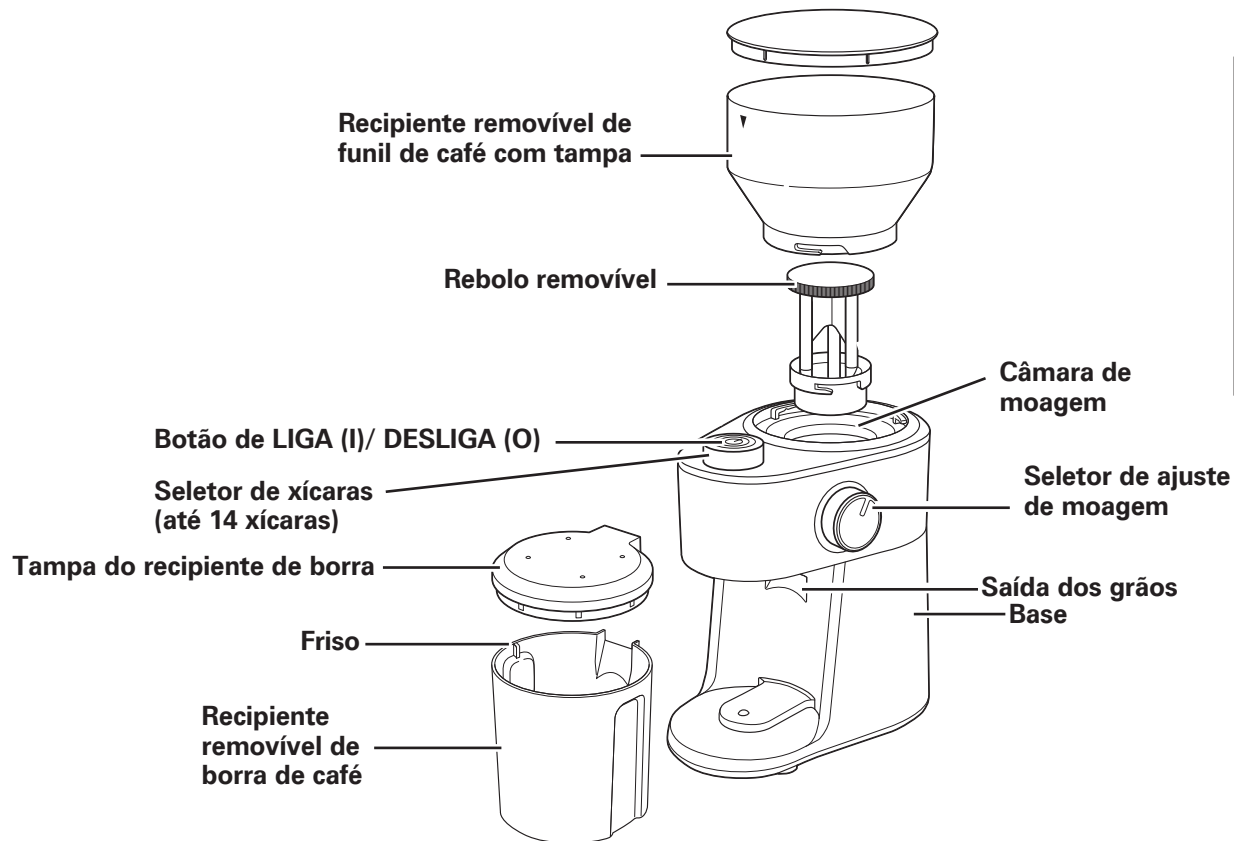

Envolvório do Cabo

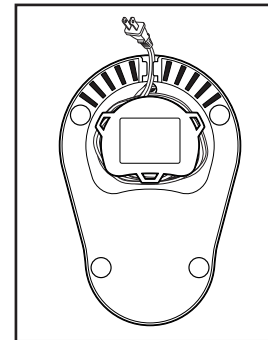

Escova de limpeza



Como usar o Moedor de Café

1. Alinhe a seta no topo do Funil de Grãos com o ícone de desbloqueio no topo do Moedor. Gire no sentido anti-horário para travar.
2. Adicione os grãos de café ao Funil de Grãos e coloque a tampa firmemente no topo do Funil.
3. Alinhe a ranhura na tampa do recipiente de borra de café com o friso no recipiente e pressione para baixo para prender a tampa no lugar.
4. Coloque o recipiente de borra de café vazio na base do moedor, alinhando o recorte do recipiente com a base. Deslize o recipiente de borra de café na base até que ele se encaixe no lugar. A não utilização do recipiente vazio pode causar danos ao Moedor de Café, tornando-o inoperante.
5. Gire o seletor de xícaras para a quantidade desejada, de 2 a 14 xícaras.
6. Gire o botão de ajuste de moagem para a moagem desejada, de grossa a fina.
7. Ligue na tomada. Pressione o botão LIGAR (I)/DESLIGAR (O) para moer grãos. O moedor será desligado automaticamente no final da moagem selecionada. Retire da tomada.
8. Retire o Recipiente de Grãos.
9. Despeje o pó no filtro de papel da cafeteira ou em um recipiente hermético para armazenamento.

Dicas:

- Para um melhor sabor, armazene os grãos de café em um recipiente hermético.
- Moa os grãos imediatamente antes do preparo.
- Os tempos de moagem variam de acordo com a quantidade e a configuração de finura.
- Para garantir o desempenho ideal de moagem, deixe o Moedor de Café esfriar por pelo menos 1 minuto entre os usos.
- O sabor e a força do café são preferências pessoais. Varie o tipo de grãos de café, a quantidade de café e a finura da moagem para encontrar o sabor de sua preferência.

CONFIGURAÇÃO DO SELETOR DE XÍCARAS

SELECIONAR	XÍCARAS
2	1-2
4	3-4
8	5-8
12	9-12
14	13-14

TABELA DE MOAGEM DE CAFÉ

MOAGEM:	CONFIGURAÇÃO DE MOAGEM
Coador/Prensa Francesa	Grosso
Cafeteira de Gotas	Médio
Máquina de café expresso a vapor ou bomba	Fino

Cuidados e limpeza

⚠️ ADVERTÊNCIA **Risco de choque elétrico.** Desconecte a energia antes de limpar. Não mergulhe o cabo, plugue ou base em nenhum líquido.

1. Retire o plugue da tomada.
2. O rebolo não deve ser imerso em água. Use a escova de limpeza para remover qualquer sujeira.
3. Lave o recipiente removível do funil de grãos com tampa e o recipiente removível de borra de café com tampa em água quente e sabão. Enxague e seque.
4. Limpe a parte externa do Moedor de Café com um pano macio e úmido. Enrole o cabo ao redor do envoltório na parte inferior do moedor para armazenar.
5. Limpe o rebolo removível usando uma escova macia. Não mergulhe em água ou coloque na máquina de lavar louça.
6. Use a escova de limpeza para limpar ao redor da saída do pó.

Solução de problemas

O rebolo não gira.

- Certifique que o recipiente do funil de grãos com tampa e o recipiente de borra com tampa estejam na posição correta.

O rebolo não mói os grãos de café.


- Certifique que o rebolo removível está na posição correta.

A moagem está muito fina.

- Gire o seletor de configuração de moagem no sentido anti-horário para uma configuração mais grossa

Como remover o recipiente do funil de grãos e o rebolo (não pode ser lavado na máquina de lavar louça)

1. Desligue da tomada.
2. O recipiente do funil de grãos deve estar vazio de grãos antes de ser removido do moedor ou os grãos serão derramados no balcão. Gire o recipiente no sentido horário para destravar e levante-o.
3. Gire o rebolo removível no sentido horário para destravar e levante-o.
4. Limpe com uma escova de cerdas macias.
5. Coloque o rebolo no centro da câmara de moagem. Gire no sentido anti-horário para travar.

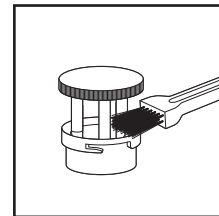

Como instalar o recipiente do funil de grãos e o rebolo (não pode ser lavado na máquina de lavar louça)

1. Desligue da tomada.
2. Alinhe a seta no topo do Funil de Grãos com o ícone de desbloqueio no topo do moedor. Gire no sentido anti-horário para travar.
3. Coloque o rebolo no centro da câmara de moagem. Gire no sentido anti-horário para travar.

O café está muito fraco.

- Aumente a quantidade do seletor de xícaras para um café com sabor mais forte.

A luz de LIGA/DESLIGA está piscando.

- Certifique que o recipiente do funil de grãos com tampa e o recipiente de borra com tampa estejam na posição correta.

Termo de Garantia

PRAZO DE GARANTIA

O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador, pelo prazo de (3) três anos, contando a partir da data de aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.

Esta garantia contratual é dada ao produto identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia junto com a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legível, sem rasuras ou emendas. Por garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material.

Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o revendedor/importador poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do novo aparelho valerá até o fim do contrato inicial.

EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio/uso incorreto ou inadequado, imperícia e transporte não efetuado pelo revendedor/importador;

Danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador, ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

São também excluídas da garantia intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização.

LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCITADA

Os consertos em garantia somente devem ser efetuados por uma Assistência Técnica Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais.

Durante os 36 (trinta e seis) meses de garantia, caso o aparelho seja reparado em um Centro de Assistência Técnica Autorizada indicado pelo revendedor/importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso o faça diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue o transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais.

Central Técnica de Atendimento ao Cliente

www.hamiltonbeach.com.br

SAC: 0800-2412411

840285002

Fabricado na China • Made in China

Hamilton Beach® é uma marca registrada da Hamilton Beach Brands, Inc. usada sob licença pela DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc. used under license by DaaS Distribuição e Comércio Ltda.