Hamilton Beach®

Forno Air Fryer

Capacidade de 12 litros

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia atentamente este manual antes de usar o aparelho e guarde-o para referência futura.

ASWE-002-BZ127V	127 V 60 Hz	**FORNO AIR FRYER 12L**	1700 W
ASWE-002-BZ220V	220 V 60 Hz		1700 W

Fabricado na China

Hamilton Beach® é uma marca registrada da Hamilton Beach Brands, Inc. usada sob licença pela DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

Made in China

Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc. used under license by DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

FORNO E FRITADEIRA (SEM ÓLEO)

Mais praticidade para uma vida melhor!

⚠ CUIDADO

Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, queimaduras e/ou lesões a pessoas, incluindo as seguintes:

- NÃO coloque o aparelho perto de fogão a gás, fogão elétrico ou forno aquecido.
- Coloque a unidade em uma superfície plana e estável, mantendo-a longe da beira do balcão para evitar acidente.
- NÃO use o aparelho ao ar livre.
- NÃO toque em superfícies quentes.
- Este produto é destinado somente para uso doméstico.
- Nunca desconecte o plugue do aparelho da tomada pegando pelo seu cabo. Segure sempre pelo plugue e, em seguida, retire-o da tomada.
- Desligue o aparelho da tomada antes de qualquer tipo de manutenção ou limpeza.
- NÃO posicione o produto próximo de materiais combustíveis que possam causar incêndio.
- NÃO mergulhe ou deixe o aparelho cair na água ou em outros líquidos.
- NÃO mova o aparelho enquanto estiver em uso.
- Deve-se tomar muito cuidado ao mover um aparelho contendo óleo quente ou outros líquidos quentes. NÃO mova o aparelho enquanto estiver em uso. Sempre deixe-o esfriar antes de movê-lo.
- Ao abrir e fechar a porta, use uma luva térmica por segurança, para evitar queimaduras.
- Este aparelho NÃO possui peças que possam ser reparadas pelo usuário. NÃO tente examinar ou reparar este aparelho você mesmo.
- A manutenção do equipamento deve ser sempre realizada por uma assistência técnica credenciada. O NÃO cumprimento deste aviso pode vir a resultar na perda da garantia do produto.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho NÃO se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Certifique-se de conectar o produto na tensão correta, indicada na etiqueta lateral do aparelho.
- Nunca cubra a unidade enquanto estiver em operação.
- Mantenha sempre o cabo longe de altas temperaturas e do fogo.
- Pare de usar esta unidade se houver um ruído ou cheiro incomum.
- Os aparelhos NÃO devem ser operados por meio de um timer externo ou sistema de controle remoto separado.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como:

- áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;

- casas de fazenda;

- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial.

- NÃO use o aparelho ao ar livre. Apenas para uso interno.

⚠ SUPERFÍCIE QUENTE

Objetos metálicos, como facas, garfos, colheres e tampas, NÃO devem ser colocados sobre a superfície do aparelho, pois podem ficar quentes.

AVISO: durante os primeiros minutos de uso inicial, é possível notar um pouco de fumaça e/ou um leve odor. Isso é normal e deve desaparecer rapidamente. NÃO se repetirá após algumas vezes de uso.

Antes de usar o Forno Air Fryer pela primeira vez, lave os acessórios com água morna e sabão e seque-os cuidadosamente para manter a boa aparência estética.

Peças e Recursos

Capacidade máxima
12 litros

1. Tampa superior
2. Base superior
3. Painel inferior
4. Porta
5. Porta com visor transparente
6. Painel de controle
7. Saída de ar
8. Cabo de alimentação

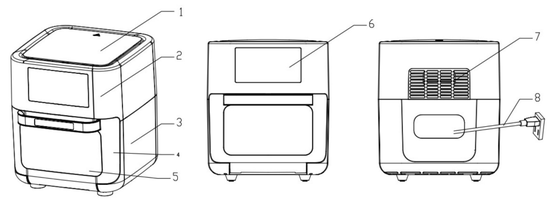

⚠ ATENÇÃO

- Leia atentamente este manual de instruções antes de usar o aparelho e guarde-o para referência futura.
- Nunca encha o recipiente com óleo, pois pode haver risco de incêndio.
- O aparelho contém componentes eletrônicos e materiais que se aquecem durante o uso. Não lave o produto nem mergulhe-o na água.
- Não obstrua a entrada e a saída de ar durante o funcionamento. Para evitar queimaduras e ferimentos, não toque na parte interna do aparelho.
- A temperatura das superfícies do aparelho pode estar elevada durante o uso. Não toque nas superfícies quentes. Use a alça ou o puxador.
- Ar quente e vapor saem pela abertura de ventilação na parte traseira da unidade durante o uso. Mantenha uma distância segura do local. Não toque nas superfícies quentes. Não obstrua a saída de ar. Ao retirar o recipiente do forno elétrico, tenha cuidado com o vapor e ar quente.

Instruções de Segurança

DURANTE O USO, MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS!

- Objetos metálicos, como facas, garfos, colheres e tampas, não devem ser colocados sobre a superfície do aparelho, pois podem ficar quentes.
- Para evitar choques elétricos, incêndio ou outros acidentes, não danifique, puxe ou torça o cabo de alimentação; não utilize-o se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos ou modifique-o de qualquer maneira; não deixe o cabo pendurado sobre a beirada de uma mesa ou balcão nem toque nas superfícies quentes do forno.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

- Não conecte ou desconecte o plugue da tomada com as mãos molhadas para evitar risco de choque elétrico.
- Conecte firmemente o plugue à tomada para evitar choque elétrico, curto-circuito, fumaça, faíscas ou outros perigos.
- Não mergulhe ou deixe a base, o cabo ou o plugue cair na água ou em outros líquidos a fim de evitar choques elétricos ou afetar o funcionamento do aparelho.
- Não coloque o aparelho perto de chamas ou materiais combustíveis.
- Para evitar risco de incêndio, não posicione o aparelho em cima ou perto de materiais inflamáveis, como toalhas de mesa, cortinas, entre outros.
- Posicione o aparelho em uma superfície plana e estável, resistente ao calor, mantendo-o a uma distância de, pelo menos, 10 cm da parede, de móveis ou outros materiais inflamáveis.
- Este aparelho destina-se apenas para uso doméstico.

Antes do Primeiro Uso

- Retire o produto da embalagem.
- Remova os adesivos e as etiquetas do aparelho.
- Lave o cesto e a bandeja com água quente, detergente líquido e esponja não abrasiva.
- Limpe a parte interna e externa do aparelho com um pano úmido.
- Posicione o aparelho em uma superfície horizontal, plana e estável. Não coloque o aparelho em superfícies não resistentes ao calor.

O produto deve estar posicionado em um local com boa circulação de ar e longe de superfícies quentes e materiais inflamáveis.

- Encaixe a bandeja e o cesto corretamente no aparelho. Deslize o cesto de volta à base.
- Este aparelho funciona com ar quente. Não é necessário colocar óleo ou gordura no cesto.
- Não coloque nada em cima do aparelho. Isso interrompe o fluxo de ar e afeta o resultado da fritura com ar quente.

Como Usar

1. Conecte o aparelho à tomada.

2. Ligue o aparelho.

3. Selecione o tipo de alimento ou a temperatura e tempo desejado.

4. Retire cuidadosamente o cesto de fritura da base e coloque os ingredientes (atenção: não ultrapasse o limite máximo indicado); deslize o cesto de volta à base. Não toque no cesto durante ou logo após o uso, pois sua superfície fica muito quente. Somente segure o cesto pela alça.

5. Aperte o botão (⏻) para começar o ciclo.

6. Quando o timer emitir um sinal sonoro, o tempo de preparo terá terminado. Puxe o cesto para fora do aparelho e coloque-o sobre uma superfície resistente ao calor.

7. Verifique se os alimentos estão prontos. Se ainda não estiverem prontos, deslize o cesto de volta à base e ajuste o timer acrescentando alguns minutos.

8. Se os alimentos estiverem prontos, remova o cesto do aparelho e retire o conteúdo. Não vire o cesto de cabeça para baixo, pois o excesso de óleo acumulado no fundo do cesto pode escorrer sobre os alimentos.

9. Esvazie o cesto em uma tigela ou prato. Assim que a primeira leva de ingredientes estiver pronta, o aparelho estará instantaneamente pronto para outra leva.

10. Dicas

- Adicione uma pequena quantidade de óleo para obter resultados mais crocantes.
- Mexa os alimentos na metade do tempo de preparo para obter melhores resultados e para evitar que cozinhem de maneira desigual.
- Para mexer os alimentos, retire o cesto do aparelho pela alça e agite-o. Então, coloque-o de volta à base.

Solução de Problemas

Problema	Possíveis causas	Solução
Não funciona.	1. O aparelho não está conectado à tomada.	1. Conecte o aparelho à tomada.
	2. O timer não foi definido.	2. Ajuste o timer no tempo de cozimento desejado e, em seguida, ligue o aparelho.
A comida está crua quando o tempo acaba.	1. Excesso de comida no cesto.	1. Frite os alimentos alternadamente.
	2. Temperatura selecionada muito baixa.	2. Ajuste o timer na temperatura adequada e volte a cozinhar os alimentos.
Alimentos cozidos de forma irregular.	1. Pouco tempo de cozimento.	1. Ajuste o timer no tempo adequado e volte a cozinhar os alimentos.
	2. É necessário mexer os alimentos na metade do tempo.	2. Na metade do processo de cozimento, retire o cesto do aparelho e agite-o para que os alimentos não fiquem sobrepostos. Deslize o cesto de volta à base.
Os alimentos não estão crocantes.	1. Alguns alimentos precisam de uma pequena quantidade de óleo.	1. Adicione uma camada fina de óleo por cima dos alimentos e volte a cozinhá-los.
Não é possível deslizar suavemente o cesto de volta à base.	1. O cesto está muito pesado devido ao excesso de comida.	1. Os alimentos não podem ultrapassar o limite máximo do cesto.
	2. A alça do cesto está presa.	2. Posicione a alça na posição horizontal.
Fumaça.	1. Alimentos muito gordurosos.	1. Fenômeno normal.
	2. O cesto contém óleo do último uso.	2. Limpe o cesto e a bandeja após o uso.

Acessórios

Bandeja coletora

Cestos de fritura

Cuidado e Limpeza

1. Antes de efetuar a limpeza, desligue o aparelho, desconecte-o da tomada e deixe-o esfriar. Não toque nas superfícies antes de esfriarem.

2. Nunca mergulhe o aparelho na água ou em outros líquidos. Este produto não é próprio para lava-louças.

3. Lave o cesto e a bandeja com água quente, detergente líquido e esponja não abrasiva.

Se a sujeira estiver presa à bandeja ou ao cesto, coloque as peças de molho em água quente com um pouco de detergente por cerca de 10 minutos.

4. Utilize um pano úmido para limpar a superfície do aparelho. Nunca use produtos de limpeza abrasivos, esponjas ásperas ou palhas de aço que podem danificar o aparelho.

5. Se não utilizar o forno por um período prolongado, limpe-o e guarde-o em um local seco e arejado.

Descarte Correto

Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar danos ao meio ambiente ou à saúde humana, ele deve ser reciclado de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para descartar o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta próprios para este tipo de produto.

Termo de Garantia

PRAZO DE GARANTIA

O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador pelo prazo de 3 (três) anos, a contar da data da sua aquisição pelo primeiro consumidor, obedecidas as condições e as recomendações especiais aqui discriminadas.

Esta garantia contratual é dada ao produto identificado exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia junto com a primeira via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legíveis, sem rasuras ou emendas. Por garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material. Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias de mesma origem, o revendedor/importador poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.

EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

– danos sofridos pelo produto ou seus acessórios em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia e transporte não efetuados pelo revendedor/importador;

– danos sofridos pelo produto em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador ou incompatíveis com a sua destinação.

São também excluídas da garantia intervenções inerentes à instalação e à alimentação do aparelho, ao uso de voltagem indevida assim como às operações de manutenção enunciadas no Manual de Instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização.

LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCITADA

Os consertos em garantia somente devem ser efetuados por uma Assistência Técnica Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais.

Durante os 36 (trinta e seis) meses de garantia, caso o aparelho seja reparado em um Centro de Assistência Técnica indicado pelo revendedor/importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso o faça diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue o transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente nos limites de tempo às exigências operacionais.

CENTRAL TÉCNICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

www.hamiltonbeach.com.br
SAC: 0800 241 2411

Cozinhe com **confiança**

Hamilton Beach®

Fabricado na China

Hamilton Beach® é uma marca registrada da Hamilton Beach Brands, Inc. usada sob licença pela DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

Made in China

Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc. used under license by DaaS Distribuição e Comércio Ltda.